


Monteringsanvisning JCH type 2278, 2288 og 2298

Pakningen placeres i muffenden på skydestykket, derefter monteres skydestykket i målerbeslagets udløbsfitting. Skydestykket er markeret med pil for strømretning. Måleren placeres vandret overfor målerforskrningerne tjek at pakningerne sidder korrekt inden omløberne spændes. Derefter spændes omløberen på målerbeslagets indløbsfitting. Det anbefales at anvende skiftenøgle eller fastnøgle, der tilses at kontrolproppen ikke beskadiges under montage.

Efter montage tjekkes for utætheder.

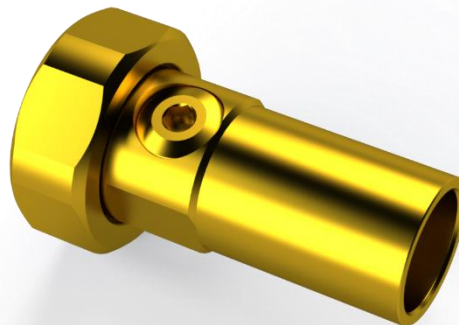

Vigtig! Ved brud på hele pakker skal denne information følge alle ventiler!