

Monteringsanvisning JCH type 2276, 2286 og 2296


Nippelenden pakkes og skrues i røret til den møder passende modstand.

Nippeldelen er markeret med pil for strømretning.

Måleren placeres vandret overfor omløberen tjek om pakningen sidder korrekt.

Skrue omløberen på måleren. Det anbefales at anvende skiftenøgle eller fastnøgle, der tilses at kontrolproppen ikke beskadiges under montage.

Efter montage tjekkes for utætheder.

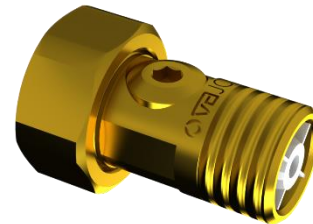

Vigtig! Ved brud på hele pakker skal denne information følge alle ventiler!